




A01LS エンジン B&S XR950

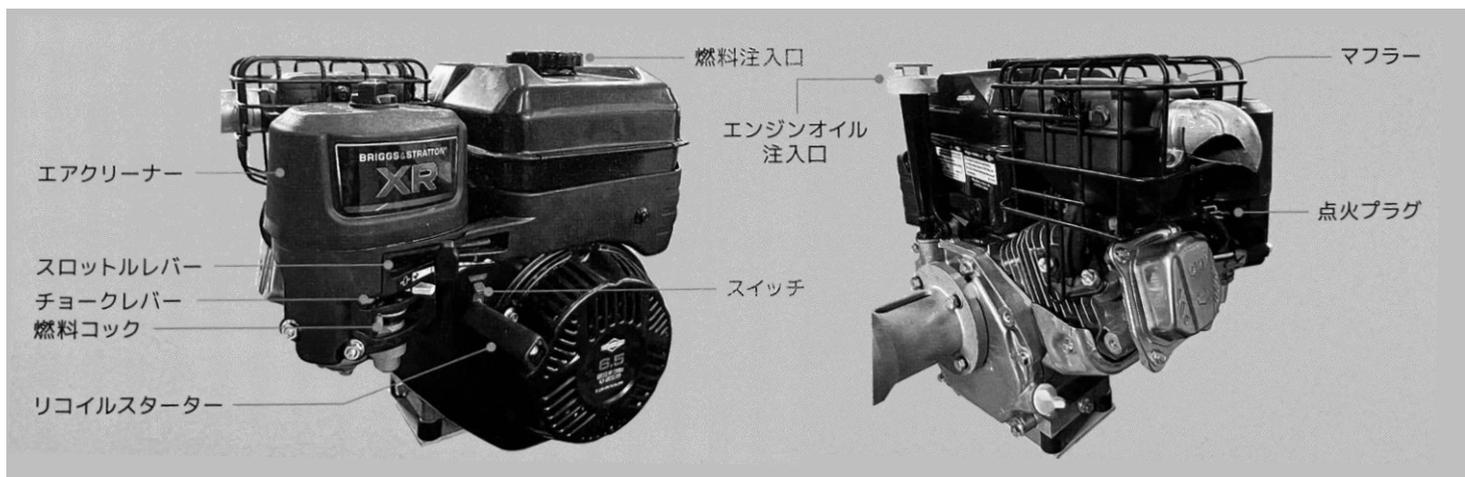

エンジン始動方法

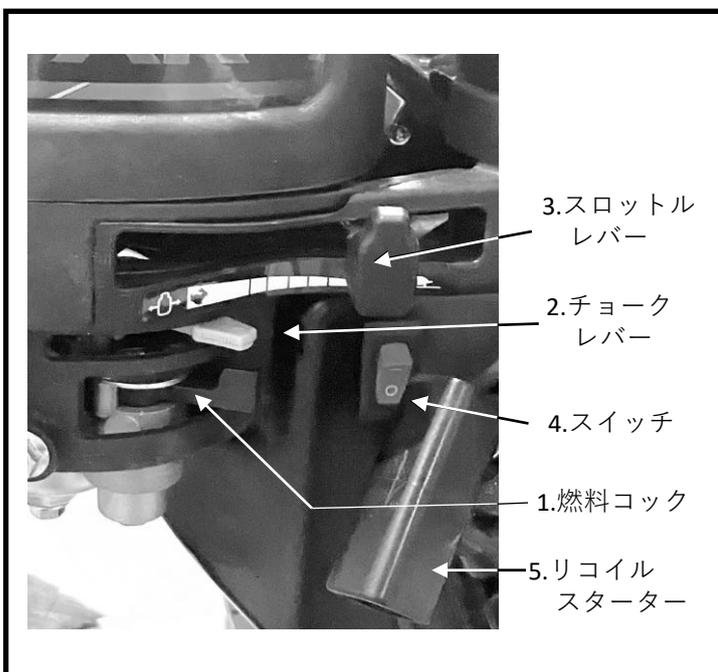

1.燃料コックを向かって右の位置にします。
(左にすると燃料がタンクからエンジンに供給されません。)

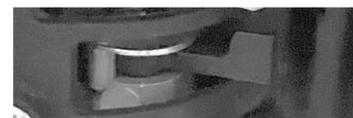

← 燃料ストップ → 燃料供給


2.チョークレバーを向かって左の位置にします。
(チョーク閉)



||| ← チョーク閉 → ||| チョーク開

※エンジンが温まっている場合は、チョークを閉じる必要はありません。

3.スロットルレバーをウサギとカメの中間位置にセットします。

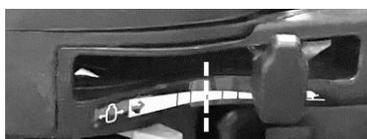

4.スイッチをONにします。



— スイッチON
○ スイッチOFF

5.リコイルスターターをひいて、エンジンを始動します。



エンジンが始動し、温まったら、チョークレバーを右 ||| 開くの位置に戻します。

※原木を割るときには、スロットルレバーを“ウサギ”の位置（最高）にしてお使いください。
※エンジン停止の際は、スロットルレバーを“カメ”の位置にしてから、エンジンスイッチをOFFにしてください。